
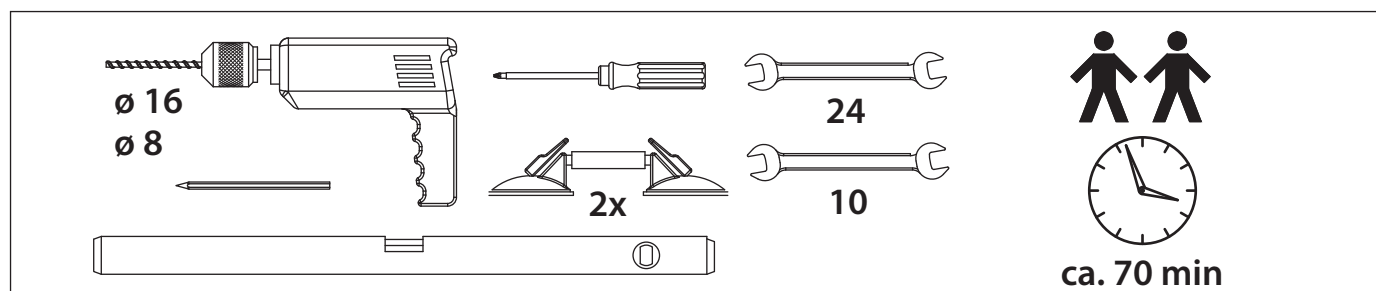


LIGHTLINE®

VORDACH-SYSTEM · CANOPY SYSTEM · SYSTÈME D'AUVENT

MODULARES VORDACH-SYSTEM
MODULAR CANOPY SYSTEM
SYSTÈME D'AUVENTS MODULAIRES

**L(W)-VSG 1460
MODULAR**

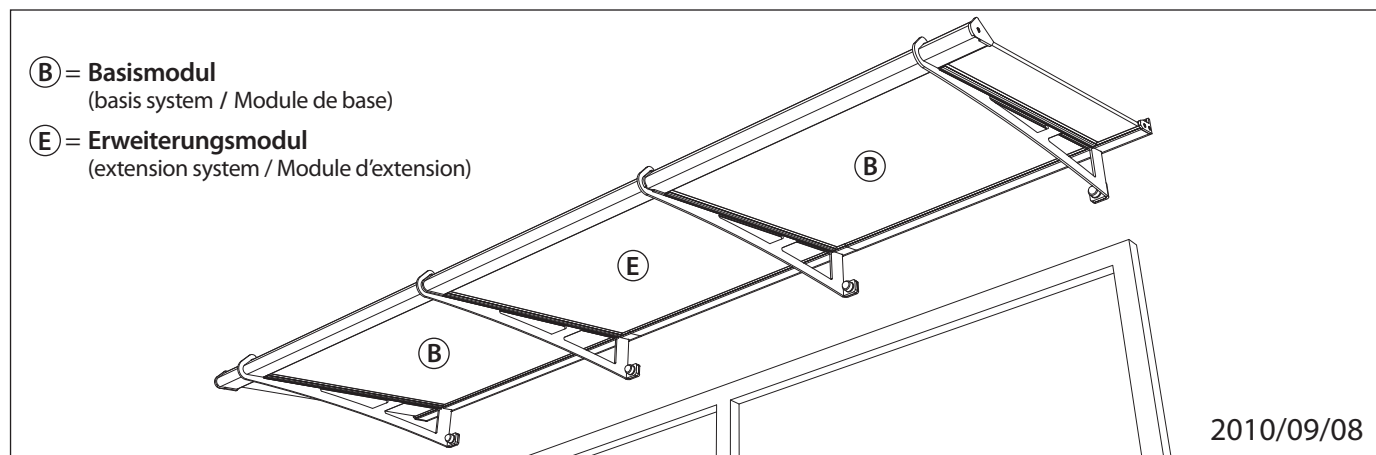

D Achtung!

Bitte überprüfen Sie vor der Montage des Daches die Beschaffenheit Ihres Mauerwerks. Ggf. müssen andere Schrauben und Dübel (z. B. Hohlraumdübel o.ä.), als die im beigefügten Montage-Set verwendet werden.

Reinigungshinweis:

VS-Glas und Metall bitte nicht mit lösungsmittelhaltigen oder scheuernden Reinigungsmitteln bearbeiten. Verwenden Sie stattdessen eine milde Seifenlauge mit einem weichen, nicht scheuernden Tuch. Zur optimalen Pflege der Edelstahlhalter mit vorbeugendem Schutz gegen Fremdkorrosion empfehlen wir unser Pflegemittel „LIGHTLINE-Shine“.

GB Warning!

Please check the condition of the brickwork before mounting the roof, for you may have to use screws and dowels other than those that come with the mounting kit (e.g. hollow wall anchors or the like).

Cleaning instructions:


Do not use abrasive or solvent-containing cleansers for cleaning laminated safety glass and metal. Use mild soapsuds and a soft, non-abrasive cloth. For best results and in order to prevent contact corrosion, we recommend using our care product "LIGHTLINE-Shine" on your stainless steel holders.

F ATTENTION!



Avant de fixer votre auvent, veuillez à contrôler la maçonnerie dans chaque cas particulier. Vous pouvez éventuellement être amené à utiliser des chevilles et vis autres que celles fournies dans le set de montage ci-joint (par exemple des chevilles pour matériaux creux).

Conseil de nettoyage:

Pour l'entretien des parties métalliques ou du verre de sécurité feuilleté, ne pas utiliser de produit contenant un agent à base de solvant ou décapant. Veuillez seulement utiliser un produit nettoyant non agressif et frotter avec un chiffon doux. Pour un entretien parfait des montants en acier inoxydable, ainsi que pour une meilleure prévention de la corrosion, nous vous recommandons notre lotion d'entretien „LIGHTLINE-Shine“.



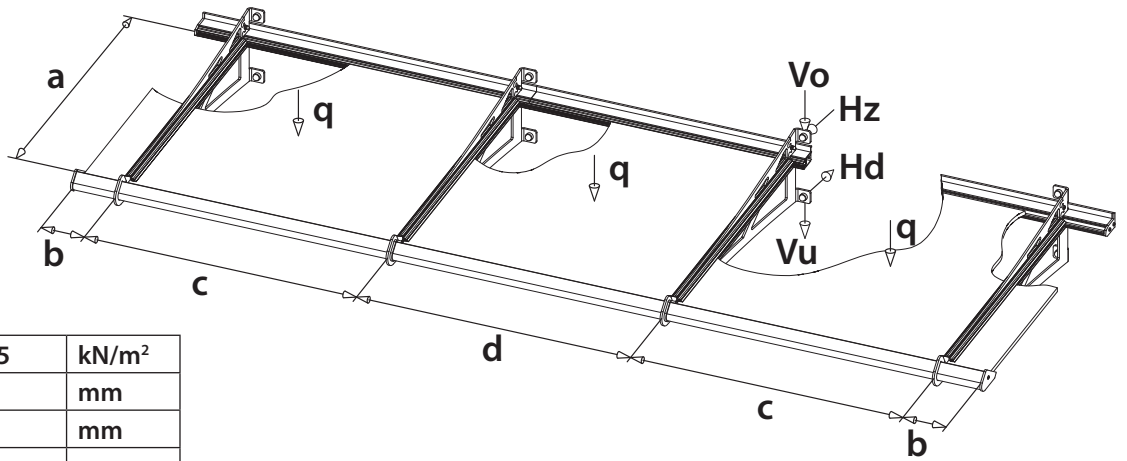




$q_{\max}$	+2,3/-0,5	kN/m ²
a	776	mm
b	142	mm
c	894	mm
d	900	mm
H_z	7,50	kN
V_o	1,63	kN
H_d	7,50	kN
V_u	1,63	kN

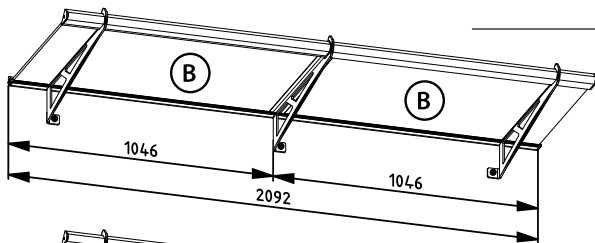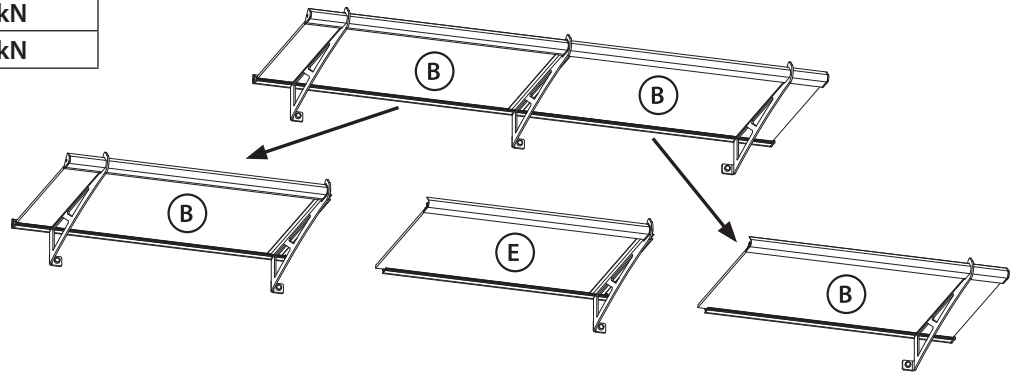

(B) = Basismodul
(basis system / Module de base)

(E) = Erweiterungsmodul
(extension system / Module d'extension)

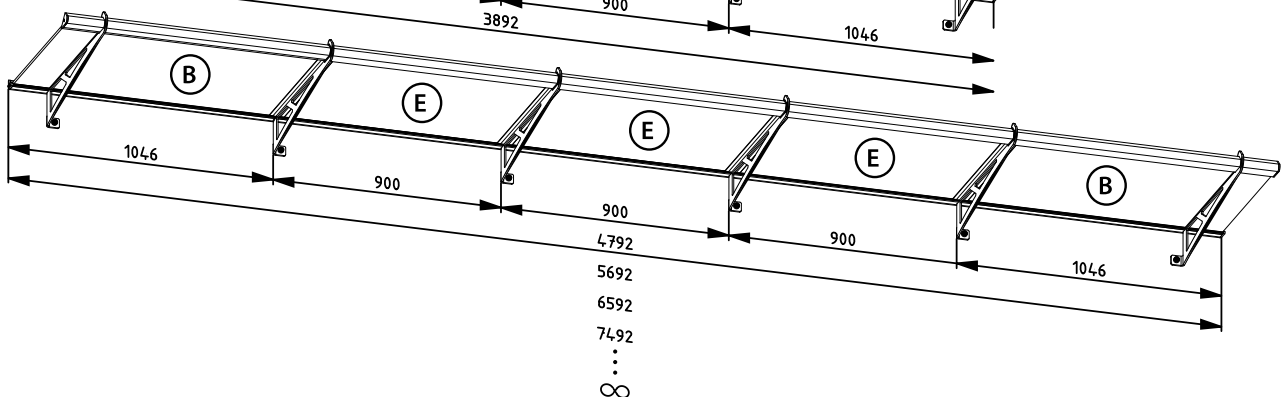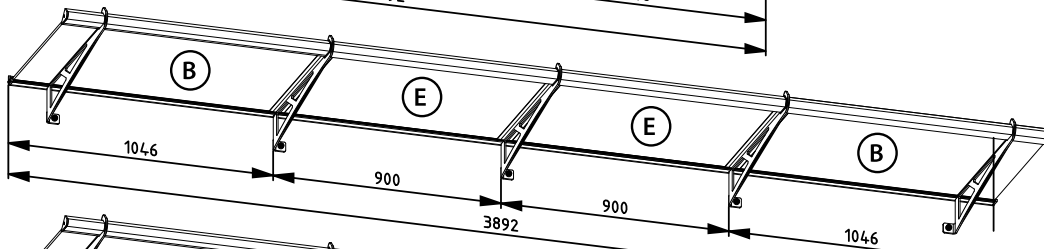
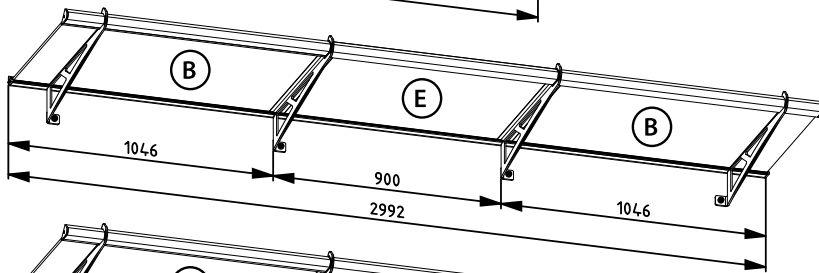


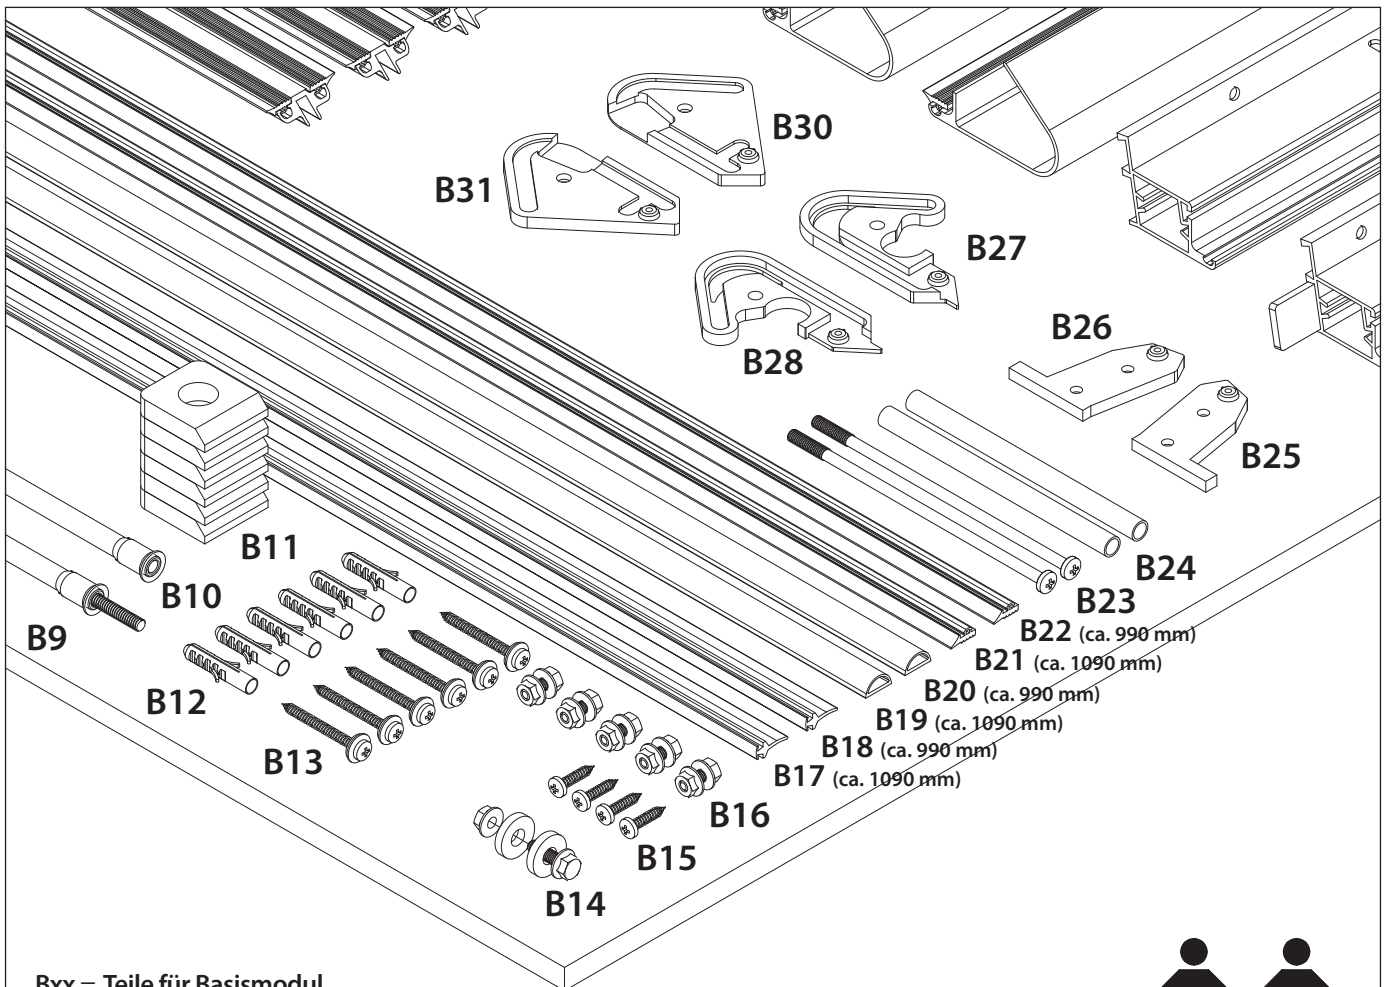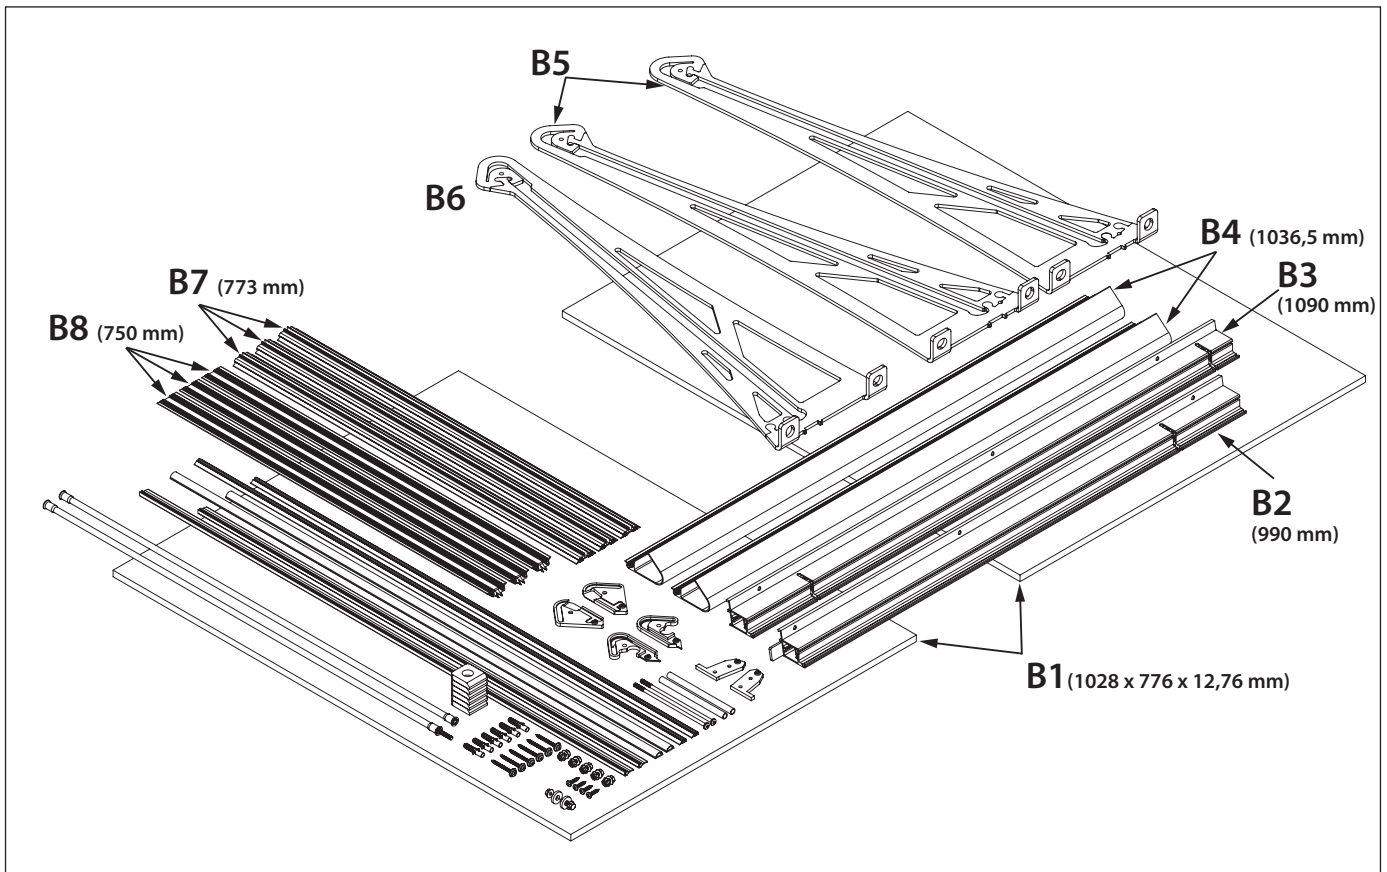

Bxx = Teile für Basismodul
(Parts for basis system / Pièces pour module de base)

Exx = Teile für Erweiterungsmodul
(Parts for extension system / Pièces pour module d'extension)



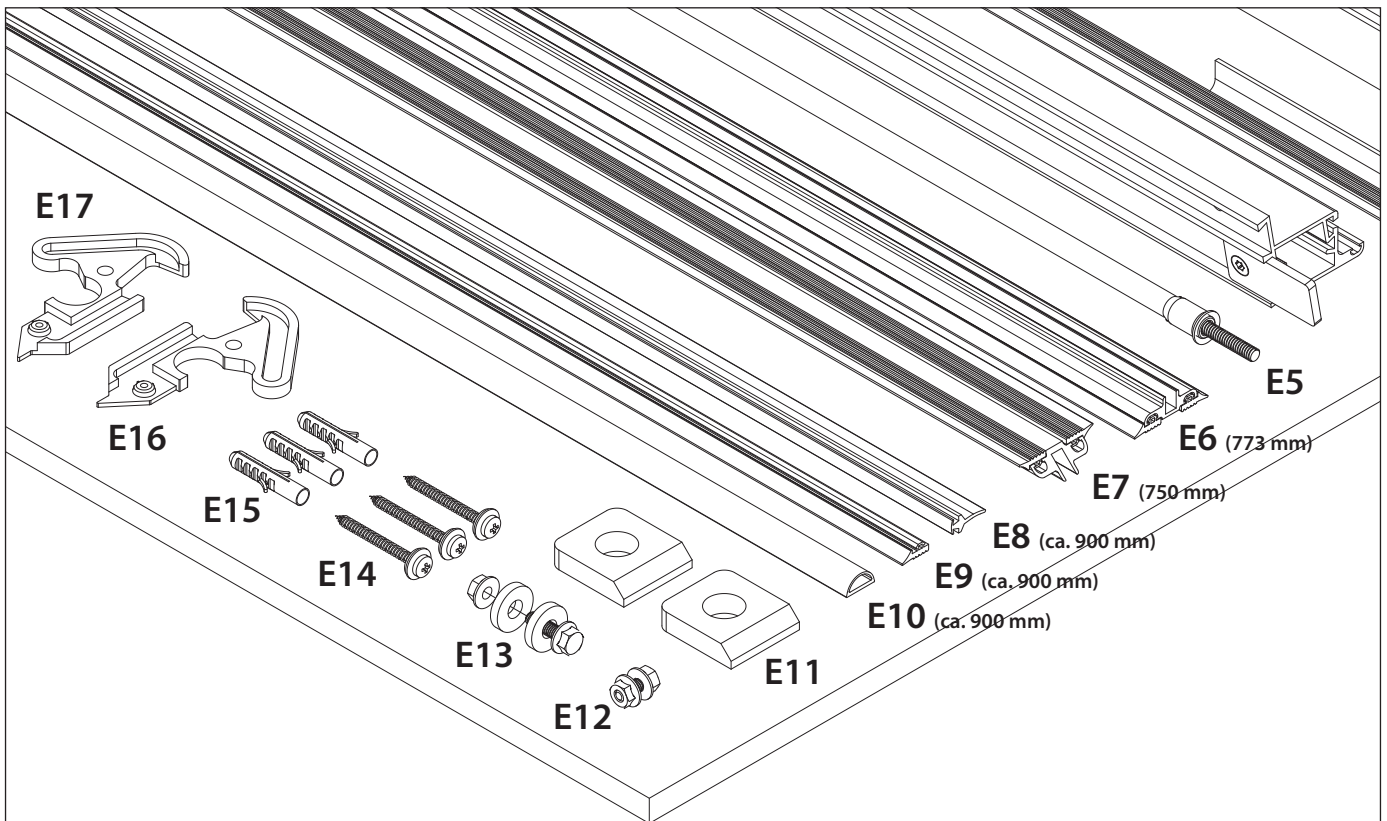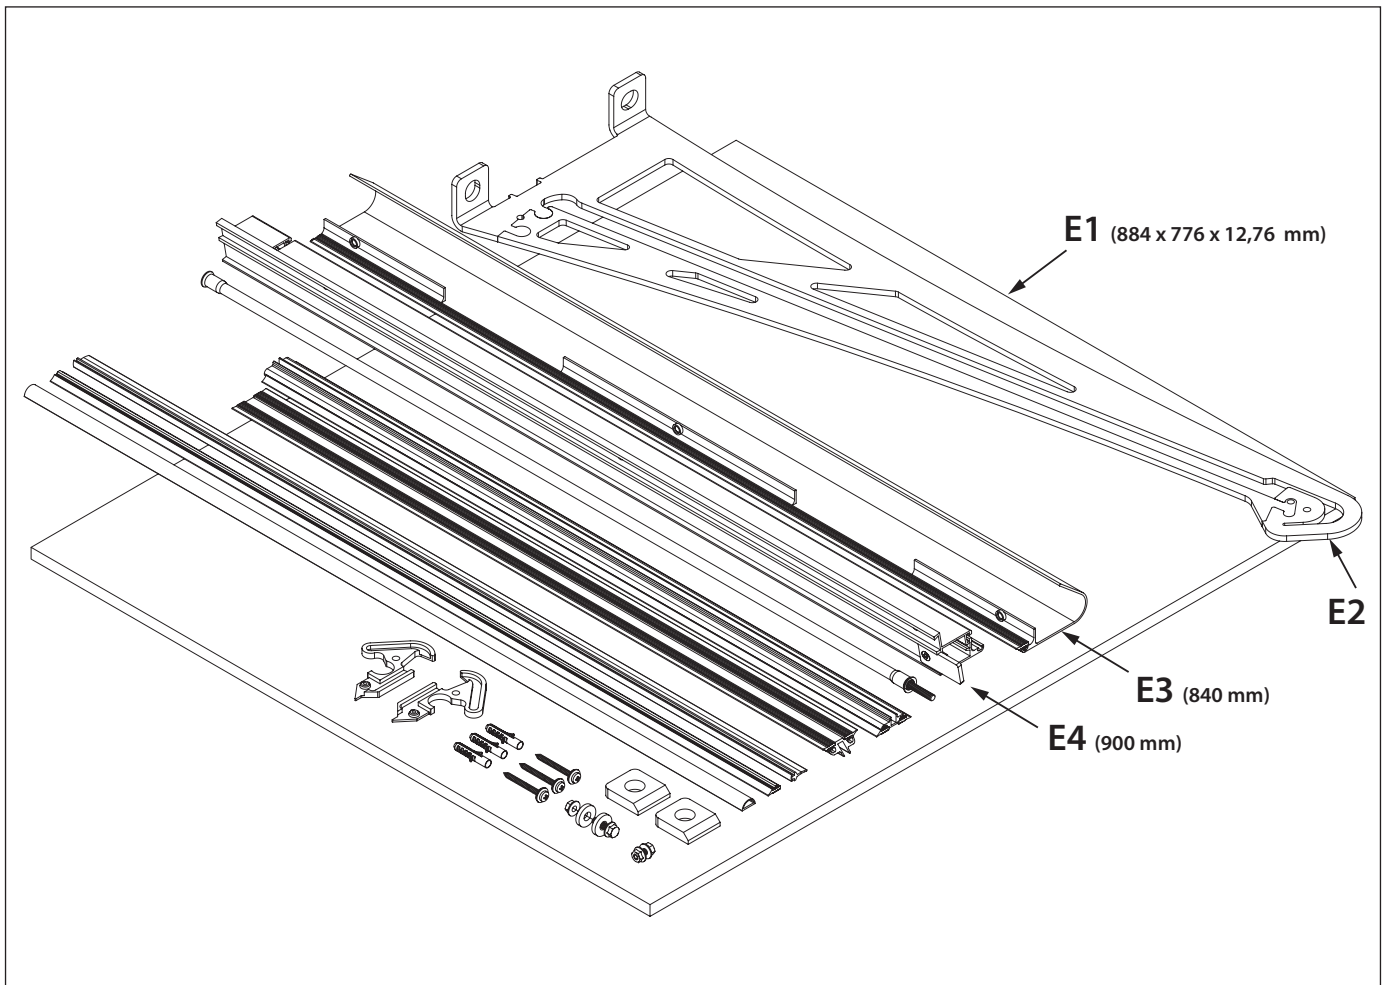

Bxx = Teile für Basismodul
(Parts for basis system / Pièces pour module de base)

Exx = Teile für Erweiterungsmodul
(Parts for extension system / Pièces pour module d'extension)







B19 / B20 / E10


B2 / B3 / B4

B12 / E15

B13 / E14

B2 / E4

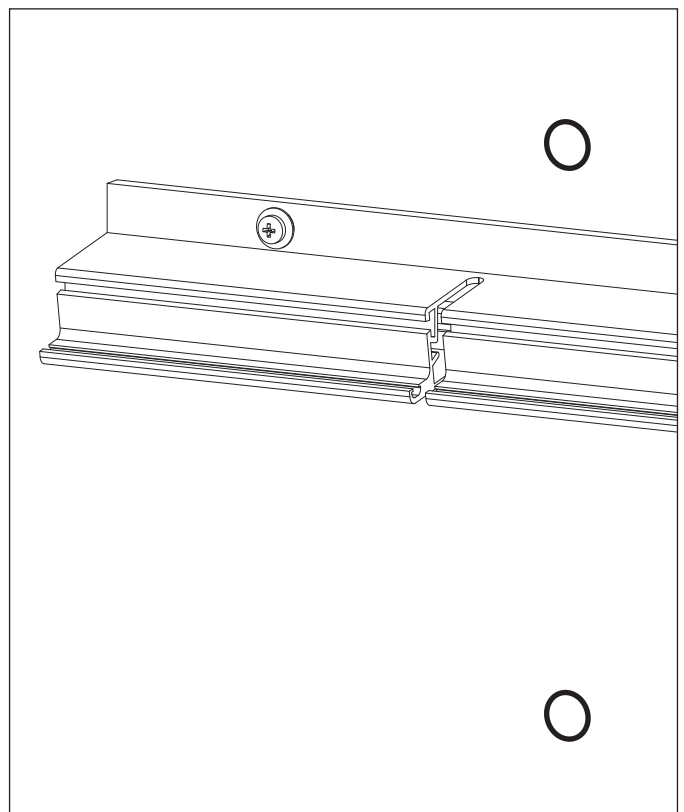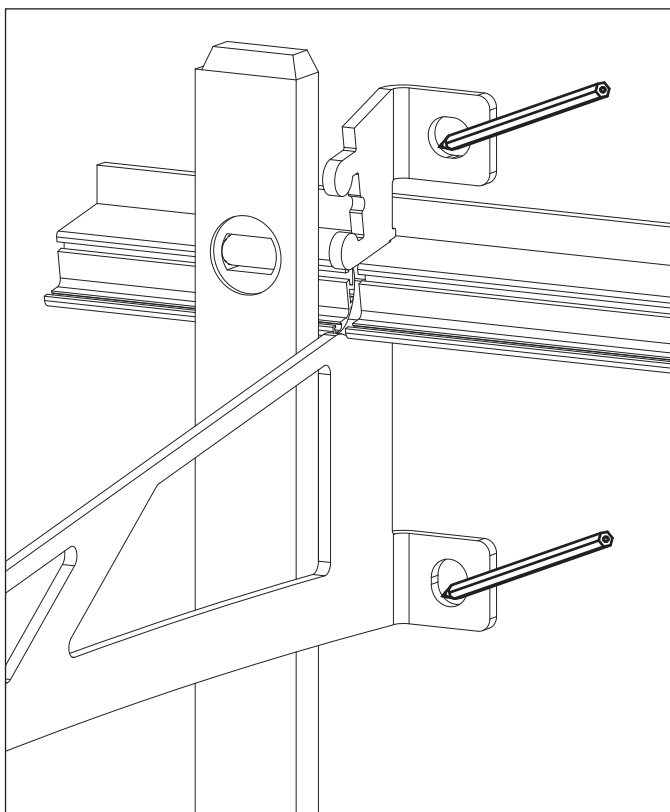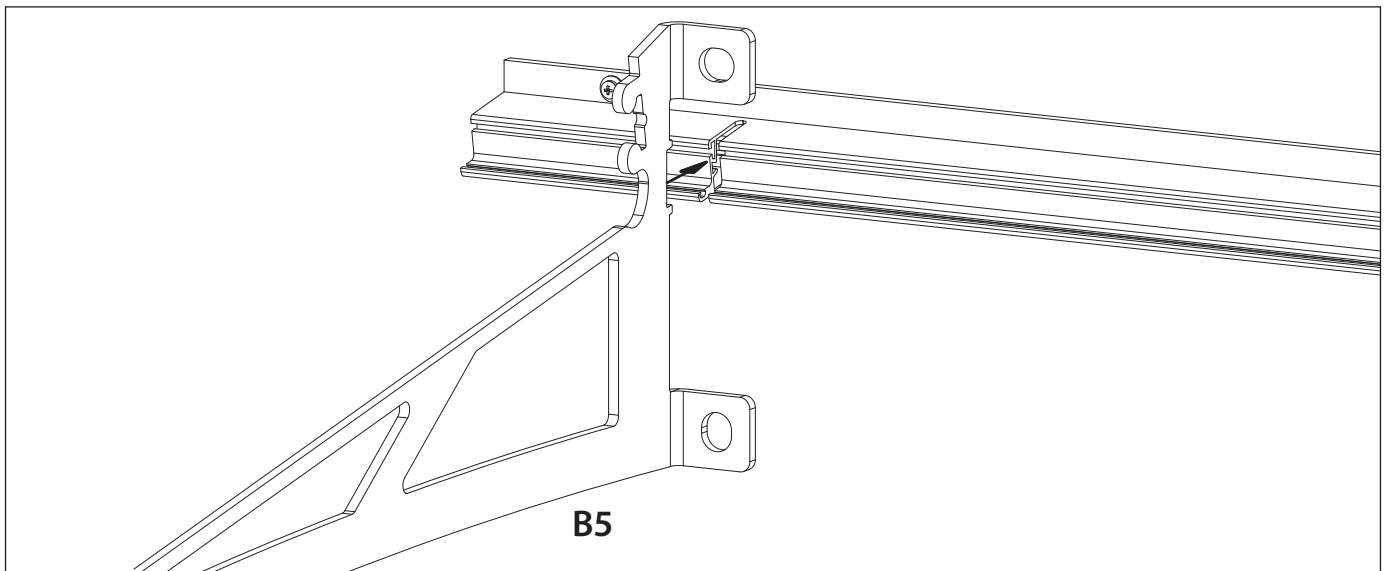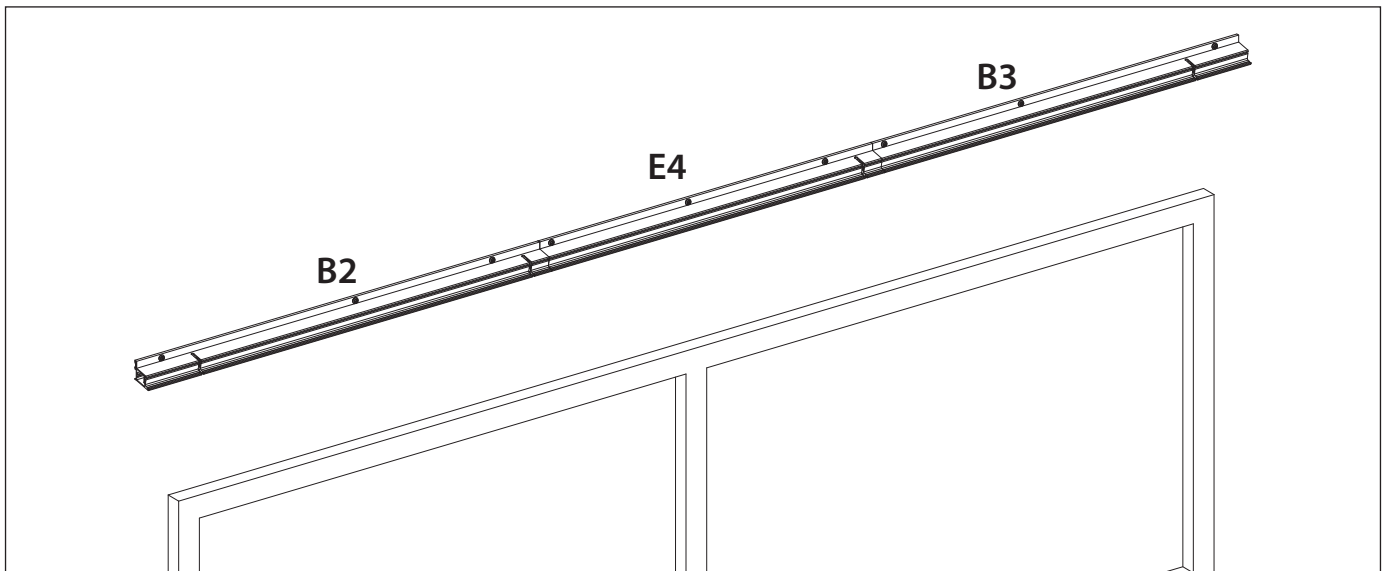

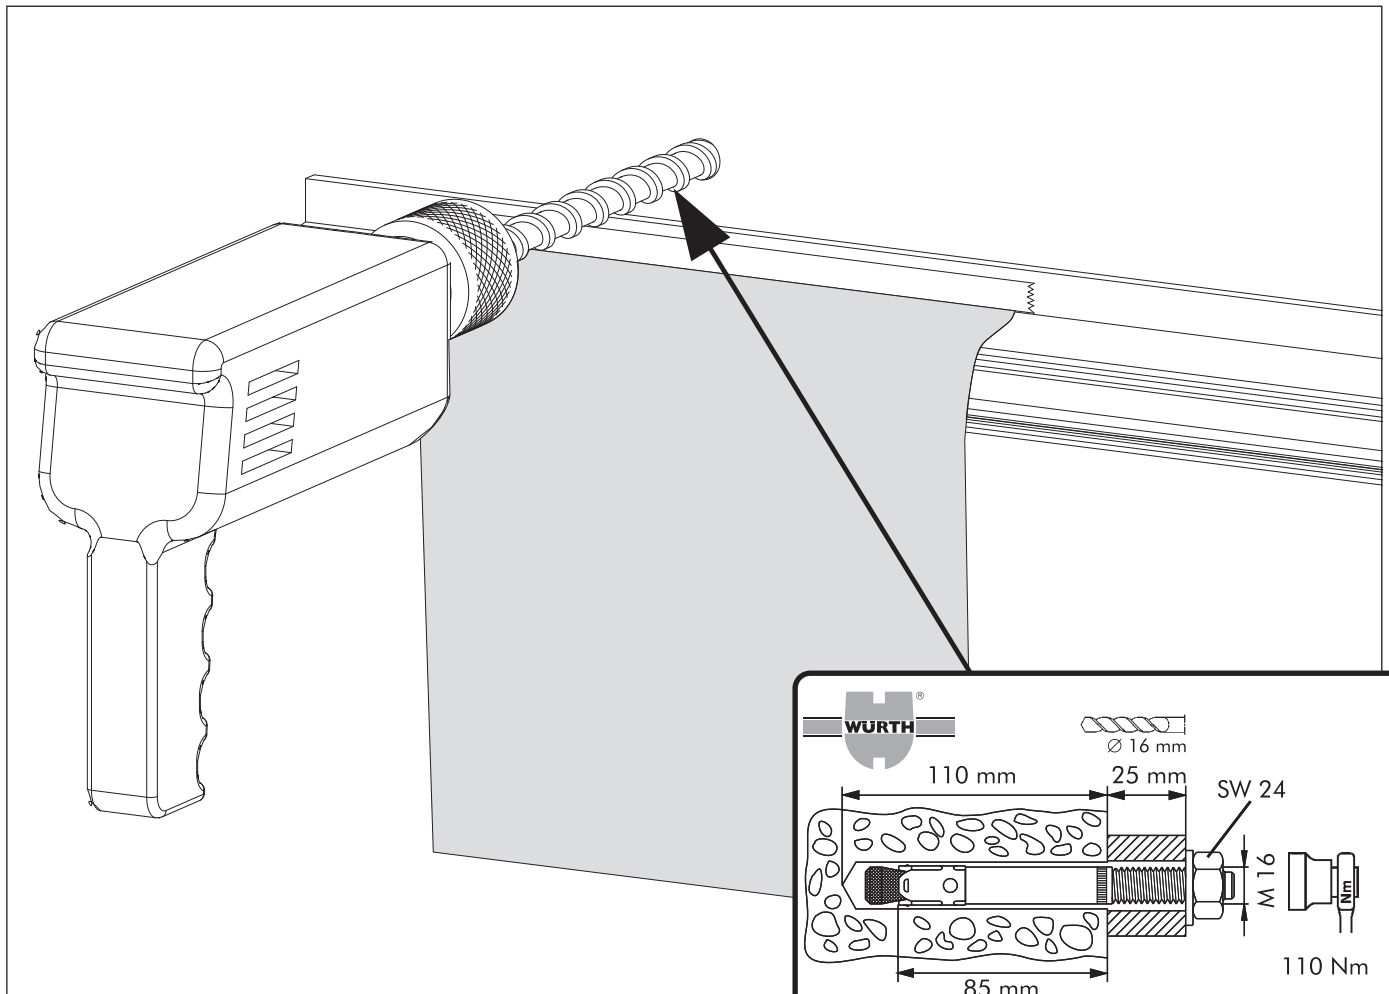

WURTH

Ø 16 mm

110 mm

25 mm

SW 24

M 16

110 Nm

85 mm

1 2 3 4

Made in Germany D Hotline 0800 / 10 10 792

WURTH

Fixanker
W-FAZ/A4
nichtrostender Stahl A4

02.6

CE 0756

Werk W1 D Würth 99 0756-CPD-0017

ETA-99/0011 ETAG 001-2 Option 1 M8 A4 - M20 A4

Abmessung 92ER888
M16-25/145

Länge **145 mm**

Stück **20**

Art.-Nr. **0904 616 25**

M16-25/145

Art.-Nr. **0904 616 25** Stück **20**

4 024835 843171

